



# Tuvhedens Slamflyktfilter

## Viktig information till dig med egen avloppsanläggning

Tänk efter vad det skulle innebära för Dig i form av arbete, förstörd omgivning och kostnader om Din infiltrationsanläggning måste göras om.

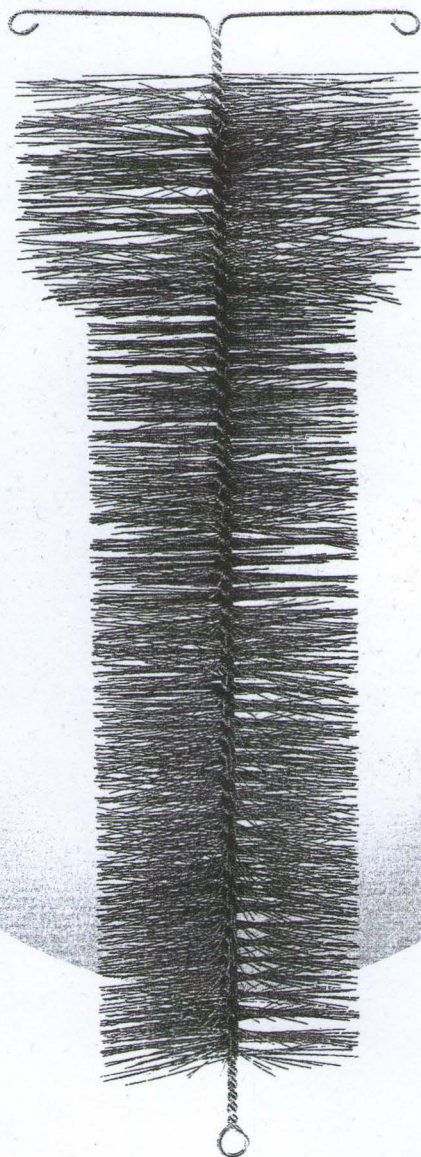

Bara fantasin sätter stopp för vad som kan spolas ner i en toalett. Det kan röra sig om t. ex plastförpackningar, fimpar, tops, kondomer, mensskydd o dylikt, material som inte hör hemma i en avloppsanläggning men som av slarv eller obetänksamhet kan följa med avloppsvattnet. Det finns alltid en risk att dessa partiklar under ogynnsamma förhållanden kan passera slamavskiljaren och ställa till problem i Din avloppsanläggnings infiltrationsdel. Målsättningen bör vara att fasta partiklar till så stor del som möjligt stannar i slamavskiljaren. Nu finns en lika enkel som elegant lösning för att uppnå detta:

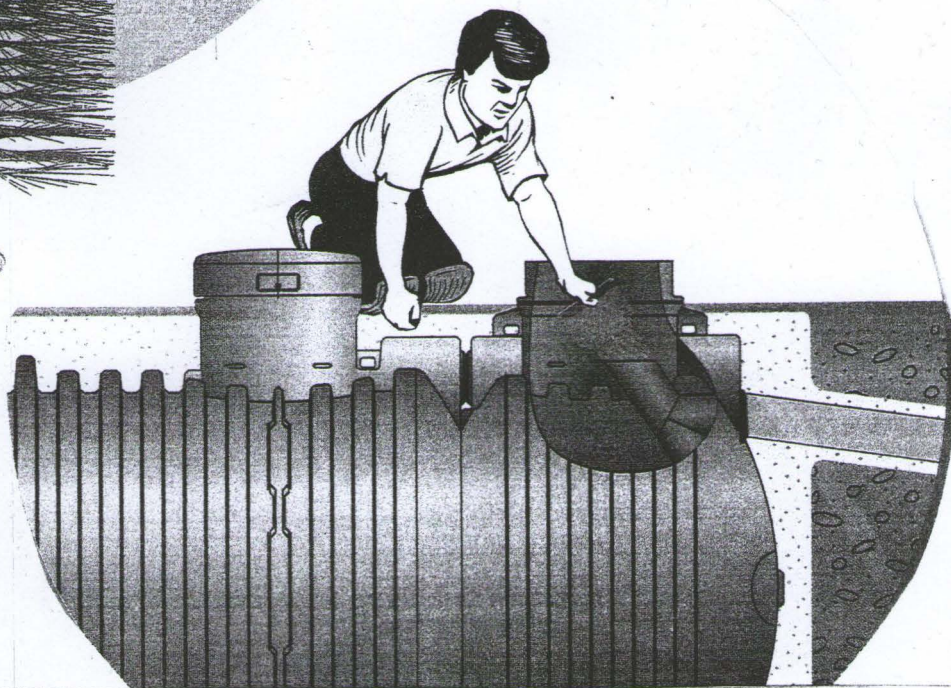

**Monteringsanvisning:** Montera filtret ovanifrån i utlopps-T-röret i slamavskiljarens sista kammare. (Se bild). Finns inget T-rör i utloppet (främst äldre betongbrunnar) behöver Du komplettera med ett nytt, eftersom filtret är avsett för montering i T-rörets stigardel och alltså inte fungerar tillfredsställande vid horisontell montering.